

Ezzy Sail Rigging Guide



マストトップは最短になるようにセット



ダウンホールは、少し引きシロを残しておく
と後の調整がしやすい



最後にタックベルトをシワが寄るぐらい強く引く




Downhaul & Outhaul

風の強弱によってダウンテンションは変わります。これに伴ってアウトテンションも変わります。アウトホールの3本のガイドコードは、それぞれの風域のアウトテンションの引きシロです。強く引けばセイルが軽くなります。緩めるとパワフルになります。ダウンがしっかり引けていることが前提です。プレーニング風域では、Black mark以上ダウンを引くことをお勧めします。ご自分のベストセッティングを見つけて下さい。

Light Wind

Downhaul

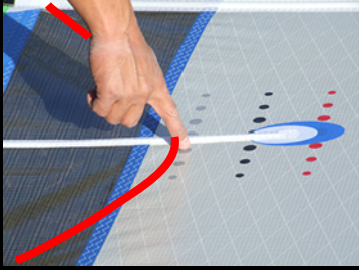

Grey markまでダウンを引く

Outhaul



Grey cordにブームを合わせ、アウトを引き切る


Boomcut



マストとブームカットの隙間を目安に

Midium Wind

Downhaul

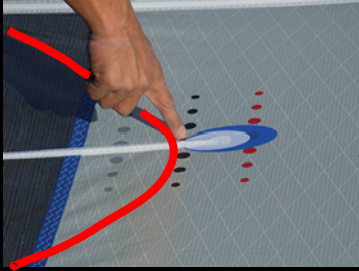

Black markまでダウンを引く

Outhaul



Black cordにブームを合わせ、アウトを引き切る


Boomcut



マストとブームカットの隙間を目安に

Strong Wind

Downhaul

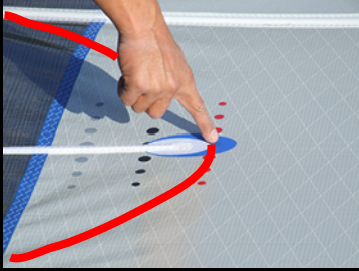

Red markまでダウンを引く

Outhaul



Red cordにブームを合わせ、アウトを引き切る

Boomcut



マストとブームカットの隙間を目安に

Feature & Material

Automatic Leach Control System



細かな風の強弱を自動的にリーチコントロール

Endo-Batten System



セイルフォイルを完全固定するEzzy独自のサンドイッチバテンシステム

Tri-Lite 【左】 & Technora 【右】



伸縮率の異なる素材の組み合わせで効率的に風を流すツイストを生み出す

Spectra X-film 【左】 & PVC 【右】



世界最強素材 "Spectra X-pry" "PVC" ビニール ウィンドウ

Weft-Stop Sleeve



横に編込まれた繊維が縦への裂けをストップ

High Density Spectra X-film



フットエリアに網目の詰まった最強フィルムを補強配置